SANYO

コイン式 スニーカーウォッシャー
品番 SNL-W5C
取扱説明書

目　次

安全上のご注意……1～2
各部のなまえ……3
● 付属品
操作パネル部の説明……4
据付け……5～6
● 洗濯機の据付け
● 排水ホースの取付け
● 排水ホースカバーについて
● 排水ホースの付換え
● アースの取付け
● マジックつぎ手の取付け
● 給水ホースの取付け方とはずし方
● ホースの延長
モニタースイッチのご利用について……7
● モニタースイッチとして
● サイクルカウンタースイッチとして
「洗剤自動投入器」について……8
硬貨の回収……9
使用料金変更手順……9～10
お洗濯のしかた……11～12
次の場合は異常ではありません……11
凍結のおそれのあるときは……12
修理を依頼される前に……13
お手入れのしかた……14
● 本体のお手入れ
● 給水ホース接続口の掃除
アフターサービスについて……14
● 保証書について
● 転居されるとき
仕様……裏表紙
別売部品……裏表紙

このたびはサンヨーコイン式スニーカーウォッシャーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受取りのうえ、この説明書とともに大切に保存してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

☞ 内の数字は説明のあるページです。

★必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

★ここに示した注意事項は

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示についての詳しい説明は下記のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は特定しない一般的な使用者の行為の強制)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

オーナーの方へ

- 「安全上のご注意」の中でご使用になる方への項目は、製品にも注意ラベルで表示してあります。お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項を守ってお使いいただけるよう管理・指導をしてください。
- 製品に表示している注意ラベルが破れたりはがれた場合は、お買い上げの販売店で新しい注意ラベルをお求めいただき、必ず貼り替えてください。

⚠警 告

アース線を必ず確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
アースの取付けは販売店にご相談ください。

アースの取付け 6

浴室には据え付けない

浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の多い場所には据え付けないでください。
感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

お手入れ

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがすることがあります。

お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけないでください。ショート・感電の原因になります。

⚠ 警　告

回転中の洗濯脱水槽に手を入れない

洗濯脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをするおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。

脱水中、上ぶたを開けてから、15秒以内に洗濯脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。けがの原因になります。

引火物を洗濯脱水槽に入れない

洗濯脱水槽には、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。爆発や火災のおそれがあります。

ご自分で絶対に分解や修理はしない

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行なわないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

修理を依頼される前に 13

電源プラグの取扱い

定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

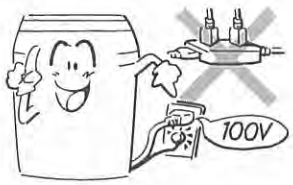

電源プラグは、刃および刃の取付け面にほこりが付着している場合は乾いた布でよく拭いてください。火災の原因になります。

幼児に洗濯脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台を置くなどしないでください。洗濯脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。

⚠ 注　意

電源コードの取扱い

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

洗濯時、50℃以上のお湯は使わない

洗濯時に温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しないでください。プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電のおそれがあります。

運転中、洗濯機の下に手足等を入れない

回転部があり、けがをするおそれがあります。

洗濯機の上にのぼったり、重いものをのせない

変形、破損によりけがをするおそれがあります。

各部のなまえ

内の数字は説明のあるページです。

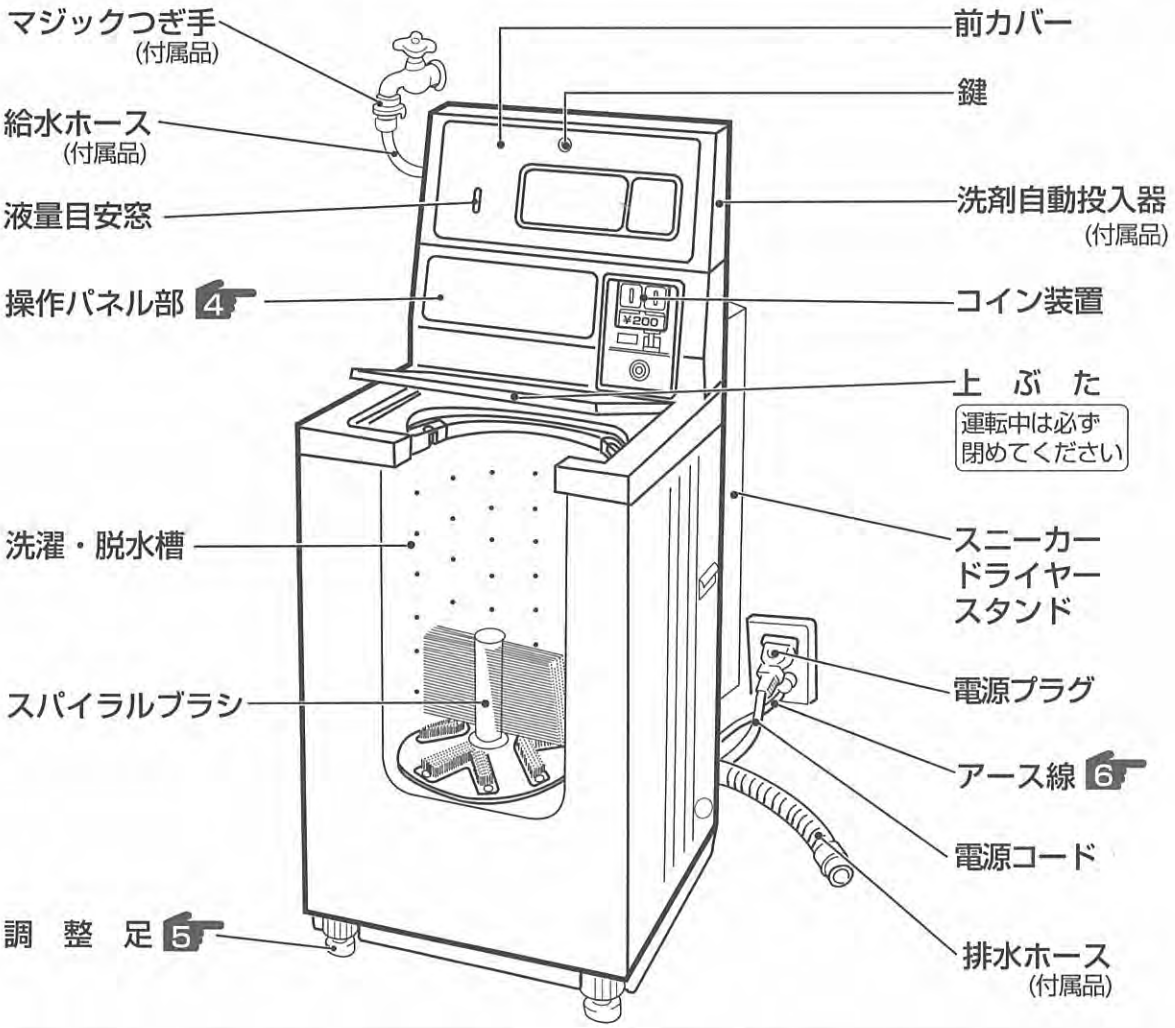

このコイン式スニーカーウォッシャーは、コイン式スニーカードライヤー(SNL-D5C)と組み合わせて、スニーカーランドリーとして営業していただけるよう設計しております。ドライヤーの組立て方は、コイン式スニーカードライヤーに付属の「取扱説明書」別紙をご覧ください。

付 属 品　お確かめください。

使用料金表示プレート(1枚)

マジック
つぎ手(1個)



洗剤自動投入器
[鍵(2個)・保護カバー
取付ネジ6本・ホース
バンド、歯付ワッシャー]

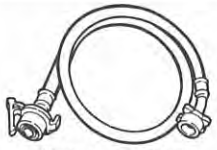

給水ホース(1本)



鍵(2個)

ホースバンド(1本)
[排水ホース取付け時
の固定用]



洗剤2Q
(サンヨースニーカー
クリーン)

排水ホース(1本)

操作パネル部の説明

運転中表示ランプ

インジケータに「残り時間」が表示されている時に点灯します。

硬貨投入表示ランプ

インジケータに「硬貨投入金額」が表示されている時に点灯します。

50円硬貨投入口

100円硬貨投入口

進行ランプ

- コースを表示します。進行状態は点滅によって表示します。

使用料金表示プレート

インジケータ「硬貨投入金額」及び「残り時間」の表示

- 使用料金を投入してから5秒後に「残り時間」を表示します。

コイン返却口

100円側に異コインを入れた場合、返却口より返却されます。

注）おつりは返却されません。

コインボックス

投入された硬貨を収納します。 9

洗濯槽 シャワーボタン

- 洗濯脱水槽をあらかじめ洗いたい時は、硬貨投入後10秒以内にこのボタンを押してください。インジケータが回転表示し、30秒間洗濯脱水槽を洗います。（シャワー脱水をします。）

ご注意

- 洗濯脱水槽を洗われる時は、スニーカーは絶対に入れないでください。
  洗濯脱水槽が完全に止まったことを確かめてから、給水中に入れてください。
- シャワー脱水中は危険ですから上ぶたを開けないでください。

脱水追加ボタン

- スニーカーの材質や脱水時のスニーカーの向きによって、脱水が弱いことがあります。
  運転終了後このボタンを押すと、2分間の追加脱水を行ない、乾燥を早めることができます。
  ただし、運転終了後1時間内に1回のみのご使用です。

ご注意

- スニーカーの靴底(ソール)が槽の中心に向くようにセットしてからボタンを押してください。
- 脱水中は危険ですから上ぶたを開けないでください。

据付け

洗濯機の据付時(はじめてお使いになる時)、排水ホース接続口から少々の水が出ることがありますが、これは工場での性能テスト時の残水です。

洗濯機の据付け

据付け場所

- しっかりした水平な床面

★床面が弱かったり、傾いた所では、異常な振動や音が生じますので、水平面を選んでください。

しっかりした水平な床　傾斜した床　弱い床　凸凹床

- 湿気の少ない場所
- 冬期に凍結の恐れのない場所
- 給水・排水の便利な場所
- 直射日光のあたらない場所
- 雨のかからない場所

調整足の調整のしかた

1 水準器かおもりをつけた糸を、図のように下げて、水平度を確認してください。
糸と洗濯機の前面及び側面のすき間が上下同じなら水平です。

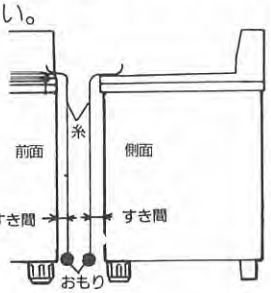

2 洗濯機がたついているときは、ロックナットをゆるめ、調整足を回して、がたつきがないようにします。

3 調整が終わりましたら、ロックナットを回して、しっかり締付けます。

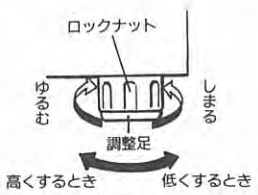

排水ホースの取付け

- 排水ホースのリング部とつば部が約3㎜になるまで押し込んでください。
- ホースバンドはリング部より本体側に入れて止めてください。

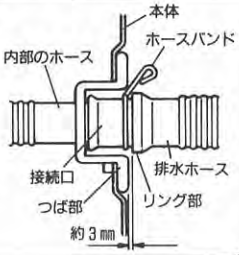

排水ホースカバーについて

- 排水ホースが床面等に接触する場合、排水ホースカバーを接触する部分に移動させてご使用ください。

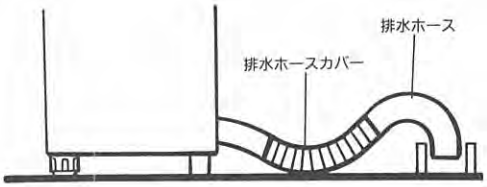

排水ホースの付換え

排水場所によって排水ホースは左側または右側に付換えができます。その場合は次の手順にしたがってください。

1 洗濯機の後カバーをはずします。

2 排水ホース付け換え側の排水口キャップをはずします。

3 ホースバンドをずらし、コックから排水ホースをはずします。

4 接続口のツメを押えて、排水ホースをフレームの外側に抜き出します。

5 付換え側の穴に排水ホースを通し、接続口の凸部をフレームの角穴部に合わせて、接続口のツメをフレームに確実にはめ込みます。

6 コックと排水ホースの合せ印が合うように、排水ホースを差し込みホースバンドで確実に固定してください。もし間違って取付けますと、排水ホースが傷ついて水もれします。

7 後カバーを取付け、排水口キャップをフレームに取付けます。

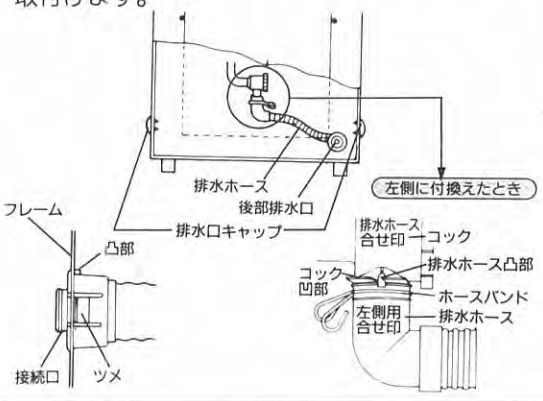

アースの取付け

警告

万一の感電防止、及びコントロール部の誤動作防止のため、必ずアース線を正しく取付けてください。また、アースのほか、漏電ブレーカーの取付けをおすすめします。詳しくは、販売店にご相談ください。アースの付けはずしは、必ず電源コードをコンセントから抜いて行ってください。

■コンセントにアース端子がある場合

アースの先端を、確実にアース端子に取付けてください。

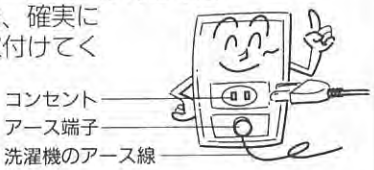

■コンセントにアース端子がない場合

D種接地工事(第3種接地工事)が必要ですので、販売店にご相談ください。
(接地工事は電気工事士の資格が必要です)

■ご注意

ガス管や水道管、電話線や避雷針などには絶対に取付けないでください。(法令等で禁止されています)

マジックつぎ手の取付け

■蛇　口

●自在水栓の場合は、別売りの分岐水栓をご利用ください。

■マジックつぎ手の取付方法

1 ねじをゆるめ、マジックつぎ手を蛇口に押し当てます。

蛇口の口径が大きいときは、つぎ手リングをはずします。

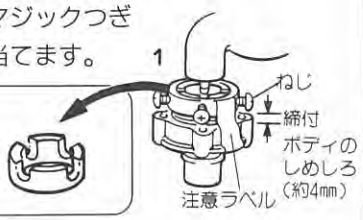

2 蛇口が中心になるように、ねじを均等にしっかり締付けます。

3 注意ラベルをはがし、締付ボディを回して強く締付けます。

※長期間の使用によりゆるみを生じる場合があります。その時は取付け直してください。

給水ホースの取付け方とはずし方

■取付け方

(水栓側)

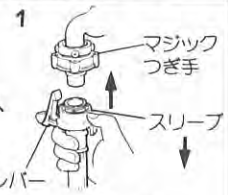

1 スリーブを引き下げたままで、マジックつぎ手に差し込みます。

2 ロックレバーがかかっているのを確認した後、ホースを下へ引いて、完全に取付けができているか確認します。

(本体側)

給水ホースを給水口に袋ナットで、傾きのないように、確実に締付けてください。

※給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口より水もれがないか確認してください。

■はずし方

水栓を閉めても給水ホース内の水圧は、まだ高いためそのままで給水ホースをはずしますと水が飛び散りますので次の手順で給水ホースをはずしてください。

1 水栓を閉めます。

2 通電したまま、モニタースイッチ(6ページ参照)を押して、給水「01」表示にし、約5秒間洗濯脱水槽内に水を送り、給水ホース内の水圧を下げます。

3 スリーブを指で押し下げながら給水ホースを下へ引いてマジックつぎ手から給水ホースをはずします。

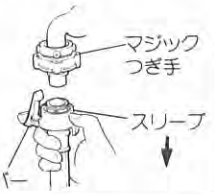

ホースの延長

排水ホース、給水ホースともお買い上げ店にご相談の上、専用の延長ホースをお買い求めください。

〔裏表紙〕

※排水ホースの長さと途中の高さ(敷居を越える時)は次の表以下にしてください。

やむを得ず途中の高さが15㎝を越える時は洗濯機を台に乗せて高く設置してください。

延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる時	15㎝以内	1m以内
途中で高くならない時	――	3m以内

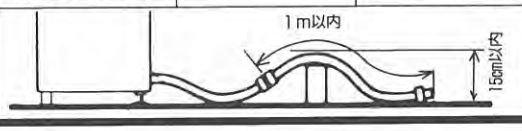

モニタースイッチのご利用について

図のように、コントロールカバーの右上に、モニタースイッチがあります。次のような時にご利用できます。

モニタースイッチとして

- 各部品の故障診断のとき
- 試運転するとき
- 試運転をやめたいとき
- 洗濯脱水槽に水をためて、本体の拭き掃除をしたいとき

サイクルカウンタースイッチとして

- 運転回数を調べるとき

図のように、ドライバーやボールペン等の先で、内部スイッチを押してください。

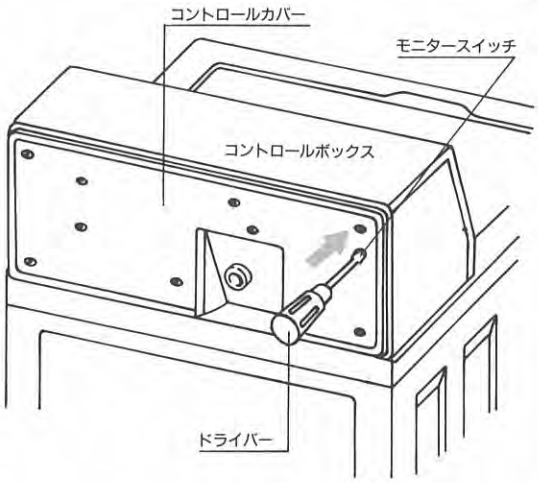

モニタースイッチとして

モニタースイッチを押すごとに、インジケータに次の数字を表示し、各動作を行います。

2C	運転の取り消し	5秒間
01	給水 ➡ 洗い	1分間
02	排　　水	1分間
03	排水 ➡ 脱水	2分間
04	洗剤投入	50秒間（04表示3秒後に動作します）
05	ヨク回転	1分間

- 各動作は1回押しでON、2回目でOFFを 2C ～ 05 までくり返します。
- 04 は上ぶたを開けた場合のみ動作します。
- 各動作所要時間後はOFFとなります。

ご注意

- 通常の運転中にスイッチを押すと、運転を中止します。
  運転中は、取り消しのとき以外は、押さないでください。
- モニター動作中に、硬貨を投入すると、硬貨の受付けを優先します。

サイクルカウンタースイッチとして

モニタースイッチを押して、総運転回数を調べることができます。
モニタースイッチを5秒間押し続けると、インジケータに3桁の数字を10秒間表示し、続いて3桁の数字を10秒間表示します。（あわせて6桁の数字を表示します）

例（運転回数が354回の場合の表示）

000	354

後で表示された数字（千から十万の位を表示）
最初表示された数字（一から百の位を表示）

ご注意

運転回数は累積されて表示されます。クリアーはできません。ただし電源が24時間以上切れた場合は、クリアーされて0回の表示になります。

「洗剤自動投入器」について

この自動投入器でご使用になれる洗剤は、スニーカー専用洗剤 サンヨー スニーカークリーン に限ります。他の洗剤をご使用になりますと、泡が多量に発生し正常な運転ができなくなります。

洗剤容器のはずし方

1 洗剤容器を、ゆっくり真上に持ち上げます。この時接続口部分にたまっている洗剤が「しずく」状になって落ちますので、たれなくなるまでそのまま保持してください。

2 接続口から洗剤がたれなくなったことを確認して引き出します。(接続口へたれ防止のタオル等をあてて移動するとより確実です)

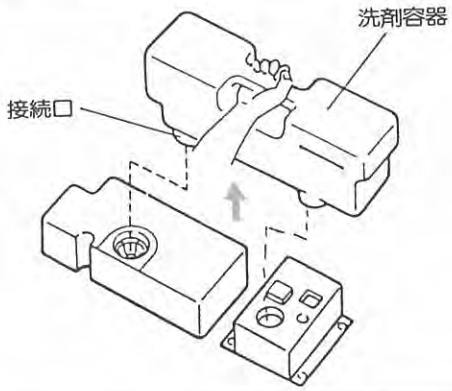

洗剤投入量のセットについて

- **工場出荷時は、ポンプ駆動時間を9秒にセットしてあります。**
  (注：ポンプ駆動時間は、雰囲気温度により変化します。)
- **専用洗剤の投入量は、30〜50ccが目安です。**
- 都合により洗剤投入量を調節される時は、ポンプ駆動スイッチを右表の様にセットしてください。

ポンプ駆動スイッチのセット

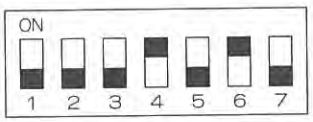

右側面プラスチックのカバーの中に有ります。

ポンプ駆動基準時間(15〜20℃時)	5.0秒	5.5秒
切替スイッチ ボタン位置		
9.0秒	10.0秒	11.0秒	12.0秒
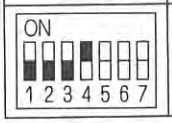			

ご注意 ポンプ駆動スイッチを切換える時は、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

洗剤補充時期について

- 液量目安窓から洗剤が見えだしたら補充してください。

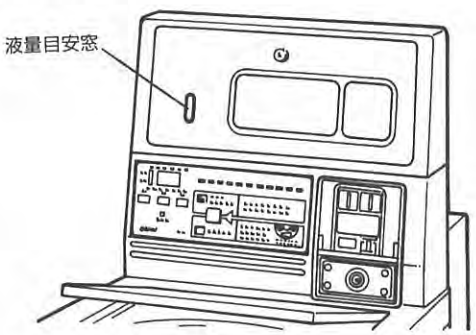

(洗剤がなくなった場合)

洗剤容器右下の液量スイッチが働き、 ! ! ! の点滅表示で洗剤切れを知らせます。
予備量はありますが、トラブルを防ぐため事前に補充してください。

ご注意

- 洗剤容器は確実にセットしてください。
  確実にセットしていない場合には作動不良、液もれの原因になります。
- 補充時にこぼれた洗剤は、拭き取ってから洗剤容器をセットしてください。
- 洗剤容器内にゴミ等が入ると、ポンプにつまり洗剤がでなくなります。
  洗剤容器差込み部のフィルターを時々掃除してください。

硬貨の回収

1 錠(鍵穴)に付属の鍵を差し込んで押しながら時計方向へ90度回して、錠をはずします。

2 鍵を持ってコインボックスを手前に引き出します。

3 回収後コインボックスを元へもどし、鍵を反時計方向に90度回して施錠します。

ご 注 意

- コインボックス収納部から手を入れて、コイン装置に触れないでください。故障の原因になります。
- 硬貨の収納枚数は、約200枚です。早目に回収してください。

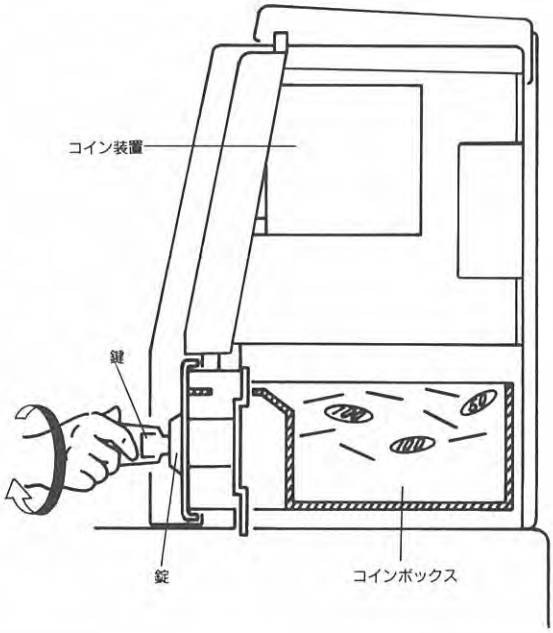

使用料金変更手順

変更される場合には、お買い上げ販売店または当社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

この洗濯機は50円硬貨100円硬貨の組み合わせ(他の硬貨は使用できません) により次の使用料金が設定できます。

- 150円 ●200円 ●250円 ●300円

この洗濯機は200円用に設定しています

1 まず電源コードをコンセントから抜いてください。

2 洗濯機後面の特殊ネジ8本をはずし、コントロールカバーをはずします。

特殊ネジをはずす工具は、販売店を通じ三洋電機サービス会社よりご購入ください。

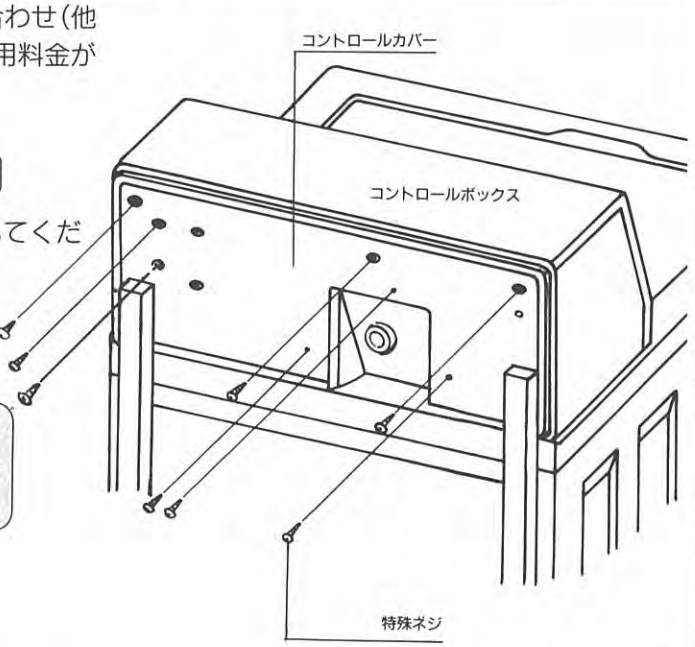

3 コントロールボックス内の切換えスイッチで使用料金の変更を行ないます。

※ボールペン等、先のとがったもので切換えてください。

使用料金	切換えスイッチのボタン位置
150円	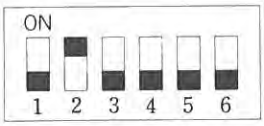
200円	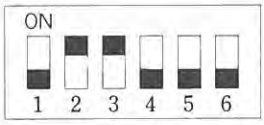
250円	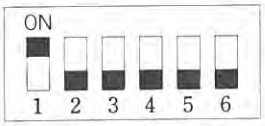
300円	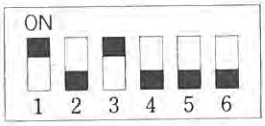

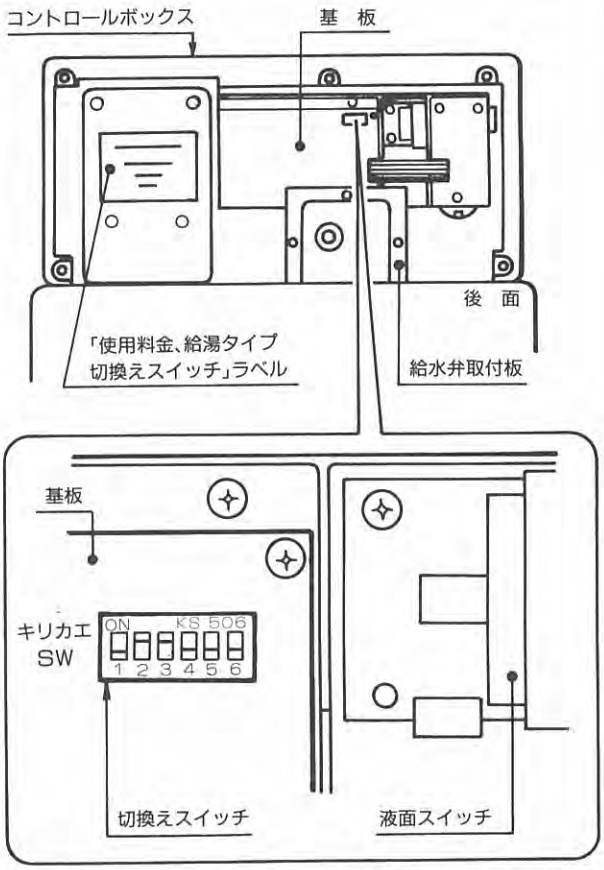

- 切換えスイッチのボタン番号4,5,6は給湯タイプ切換えスイッチですから触れないでください。尚図の位置は水洗い専用です。
  (給湯タイプへの切換えは別売部品の「給湯キットHV-2」があります。)**(裏表紙)**
- 切換えスイッチの各ボタンは上又は下の当りまで確実に切換えてください。
  不十分ですと誤動作を起こす恐れがあります。

4 「使用料金表示プレート」を貼り替えます。
- 150円用表示プレートは付属になっていますが、250円、300円用の表示プレートは別売です。
  販売店を通じ、三洋電機サービス会社より取りよせてください。

5 コントロールカバーを再び取付けます。

6 規定の料金を投入して使用料金設定の確認をします。硬貨投入1枚目で「硬貨投入表示ランプ」が点灯し、使用料金分投入しますと「運転中表示ランプ」が点灯します。(下図は150円に切換えた時の状態です。)

7 試運転して終了です。

お洗濯のしかた

1 準備をします。

(正しく洗濯機を据付けます。)

1 排水ホースを倒します。 5

2 給水ホースを接続し、水道栓を開きます。

給水ホースの取付け方とはずし方 6

3 電源プラグをコンセントにさし込みます。

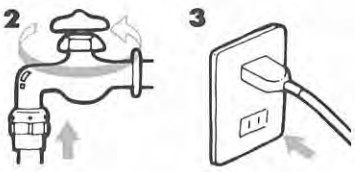

2 硬貨を投入します。

指定の硬貨を投入口に入れます。

① 「投入金額」を表示します。

② 使用料金を投入してから5秒後に「残り時間」を表示します。

3 洗濯脱水槽を洗います。

使用料金投入後10秒以内に、シャワーボタンを押します。

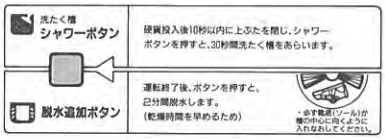

- インジケータが回転表示し、30秒間洗濯脱水槽を洗います。

- シャワー脱水中は危険ですから、上ぶたを開けないでください。

- 表1　運転の順序と所要時間

シャワー脱水(30秒)	給水	洗い	排水▶脱水	給水	注水すすぎ(30秒)	すすぎ	排水▶脱水	所要時間
	約1分	10分	2分20秒	約1分		1分45秒	4分	約20分

※給水時間は水道圧により差があります。

洗える物

綿・化セン・合成皮革製の靴

洗えない物

- 靴やブラシをいためますので、このような靴は洗わないでください。

次の場合は異常ではありません

- 洗濯やすすぎの給水中「ブーン」という音は、給水弁の動作する音で故障ではありません。また水圧の高い地域では給水中に水道管などの音がしたり、給水弁の「シューシュー」という音が出ることがあります。この時は水栓をしぼり、調節してください。

4 スニーカーを入れます。

- 洗濯脱水槽が完全に止まったことを確かめてから、給水中にスニーカーを入れます。
- 洗える量は、大人用(20cm以上)2足まで、子供用(19.5cm以下)4足までです。入れすぎないようご注意ください。(下図参照)
- ヒモつきのスニーカーは、必ずヒモを強くむすんでから入れてください。
- 色を染めているスニーカーは、色落ちしますので洗わないでください。

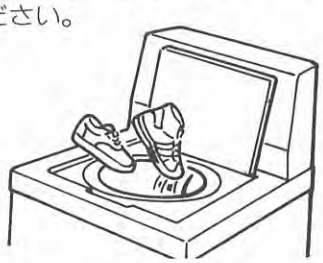

5 上ぶたを閉めます。

- 開けたまま運転しますと、安全のために「脱水」の前で運転がとまります。
  必ず上ぶたを閉めてください。
- 約20分で全行程が終わります。
  運転中はインジケータが「残り時間」を表示します。
  (表1参照)

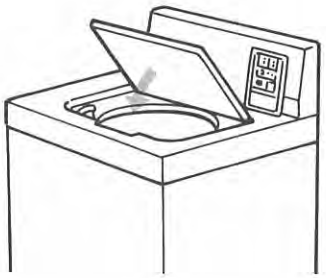

6 脱水追加ボタンを押します。

- 運転終了後ボタンを押すと、2分間の追加脱水を行ないます。
- スニーカーの靴底(ソール)が槽の中心に向くようにセットしてからボタンを押してください。

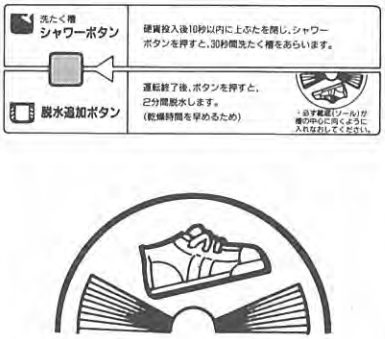

凍結のおそれのあるときは

凍結防止のため水抜きをします。

1 水道栓を閉じ、給水ホースをはずし、ホース内の水を抜きます。
給水ホースをいきなりはずすと水が飛び散ります。

給水ホースの取付け方とはずし方 6

2 モニタースイッチを押して「排水」[02]表示にし、水を排出させてください。

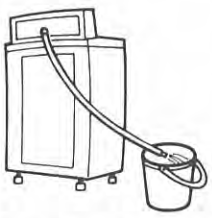

※給水ホースを水栓からはずすことは、マジックつぎ手の凍結われを防ぎます。

もし凍結してしまったときは

1 給水ホースの接続部(水栓側と本体側)に温水(50℃以下)をかけます。床面を濡らすおそれのある場合は、温水をかけず、蒸しタオルでつつんでください。

2 給水ホースをはずし湯(50℃以下)につけます。

3 約2Lの湯(50℃以下)を洗濯脱水槽の中へ入れ、約10分間放置します。

4 給水ホースを接続し、水栓を開いて次の確認をします。

- 手でスパイラルブラシが回るか。
- 運転して給水するか、また排水するか。

修理を依頼される前に

硬貨を投入しても運転しない時には、次のところを調べてください。

インジケータの表示	調べるところ
「硬貨投入金額」が点灯しないとき	●指定の硬貨を投入されましたか。 ●電源プラグを確実に差し込んでいますか。 ●屋内の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 **停電したときは** 運転が停止します。24時間以内に通電すれば、運転を再開します。それ以降に通電した場合は、運転を再開しませんので、始めからやり直してください。
「硬貨投入金額」が点灯しているとき	●規定の料金を投入されましたか。
「残り時間」が点灯しているとき	**給水異常**をお知らせしています。 ●水道栓を開いていますか。 ●断水していませんか。 ●給水弁の金アミがつまっていませんか。<14> ●給水ホース、給水弁が凍結していませんか。<12> **途中で断水したときは** いったん使用を中止し、水栓を閉じて給水ホースを取りはずしてください。断水直後の水はにごっていますので、放水し澄んだ水になってから給水ホースを接続して、洗濯を始めてください。 **水圧が低いときは** 所要時間が延びますが、問題はありません。
888 が点滅しているとき	**コインスイッチ異常** をお知らせしています。 ●コインボックスに硬貨が入りすぎていませんか。 **硬貨の回収** <9>
555 が点滅しているとき	**排水異常** をお知らせしています。 ●排水ホースを倒していますか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水の位置が高くなっていませんか。<6> 点検後、モニタースイッチを押して、「運転の取り消し」 2C 表示にし、始めからやり直してください。
111 が点滅しているとき	**洗剤補充時期** をお知らせしています。 ●洗剤容器に洗剤が入っていますか。
(脱水しないとき)	●上ぶたが開いていませんか。 **振動が激しくなったときは** 上ぶたを開け、脱水槽が完全に止まった後、スニーカーを均等に入れ直してください。上ぶたを閉めると、再び脱水を始めます。

⚠ 警 告

上記の点を調べてもなお異常のあるときは、電源プラグをコンセントから抜き、再び差し込んで動作を確認してください。外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があるためです。それでも異常があるときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、早目にお買い上げの販売店にご連絡ください。

お手入れのしかた

お手入れをするときは安全のために
必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

本体のお手入れ

乾いた柔らかい布で十分にふきとってください。

⚠ 警告

本体各部に直接水をかけないでください。
ショート・感電の原因となります。

※タワシ、ミガキ粉、シンナー、ベンジンは
絶対に使用しないでください。

給水ホース接続口の掃除　槽内への給水が少なく時間がかかりすぎるような場合

- 給水ホースを給水口からはずし、給水弁の金アミを時々掃除してください。

給水ホースの取付け方とはずし方 6

※掃除後は必ず元通りにしてください。(給水ホースの袋ナットを十分締付けてください。)

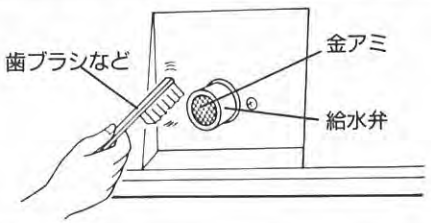

アフターサービスについて

保証書について

1 保証書は本体の背面に貼付けています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をよくお確めのうえ、大切に保存してください。

2 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、6年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3 保証期間は、お買い上げの日から6ヶ月間です。くわしくは保証書をご覧ください。

4 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりの当社「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

5 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

転居されるとき

転居にともない、電源周波数が変わりますと、所定の性能が得られなかったり、故障の原因になりますので、部品の取りかえや調整が必要です。

1 取りかえが必要な部品
- 小プーリ ● Vベルト ● コンデンサー

2 取りかえにともなう費用
- 部品代 ● 工料および出張費

別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店又は別紙のもよりの当社「お客様ご相談窓口」へ、ご相談ください。

部品名	用途	適用	部品番号
排水ホース補修キット	延長用に使用します。	――――	617-099-1285
給水延長ホース	給水ホースを延長する場合に使用します。	長さ 1m 長さ 2m 長さ 3m	617-148-0245 617-148-0252 617-148-0269

給湯できる「給湯キット」について・別売部品

別売部品として次のものがあります。

お湯で洗濯ができます

洗いの時のみ給湯できる「給湯キット・HV-2」を取付けることができます。
（追加料金でお湯洗いにすることもできます）

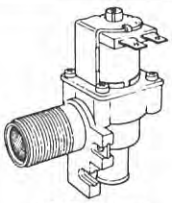

給湯バルブ

「給湯キット・HV-2」には給湯バルブのほか
①給湯ホース
②温水表示ラベル
③バルブホース
④ホースバンド
⑤使用料金表示プレート
⑥取付ネジ
などの関連部品が入っています。

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

外形寸法	(幅)522㎜(奥行)565㎜(高さ)1233㎜	標準水量	20L
製品質量	41kg	標準使用水量	56L
標準洗浄容量	大人用(20cm以上)2足又は 子供用(19.5cm以下)4足	洗浄方式	ブラシ洗浄式
定格電圧・周波数	100V、50Hzまたは60Hz専用	脱水方式	遠心脱水式
定格消費電力	340W	使用水道水圧	0.3kg/㎠～10kg/㎠

※包装箱とパネル部に表示してある機種名の後の（　）内記号は色記号です。

愛情点検　長年ご使用の洗濯機の点検を！

このような症状はありませんか

- 洗濯脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがする。（ホース、マジックつぎ手）
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯機にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは使用を中止し、故障や事故の防止のためプラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社

ホームエレクトロニクスグループ
HAカンパニー
洗浄機器総括ビジネスユニット

〒520-2198
滋賀県大津市瀬田1丁目1番1号　電話(077)543-5601

お客様メモ	
品番	SNL-W5C
ご購入年月日	年　月　日
ご購入店名	電話（　）　－
もよりの当社ご相談窓口	電話（　）　－

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

45400